

## Nulstilling af Crawford Portautomatik Ultra og Ultra S Motornummer starter med B eller C

Ultra



Ultra S



Inden nulstilling må man sikre sig at Porten kører korrekt


Frakobl porten fra automatikken

Grib fat der hvor automatikken trækker, kød helt op og ned med porten. Hvis porten møder forhindringer under kørslen, skal disse afhjælpes, inden nulstilling og indkøring.

**!** HUSK: Kør aldrig med automatikken uden at porten er i indgreb.

### Nulstilling af portautomatik:

Med en tynd genstand trykkes knap nr. 2 ind, og HOLDES inde. Den røde diode nr. 3 lyser nu konstant.

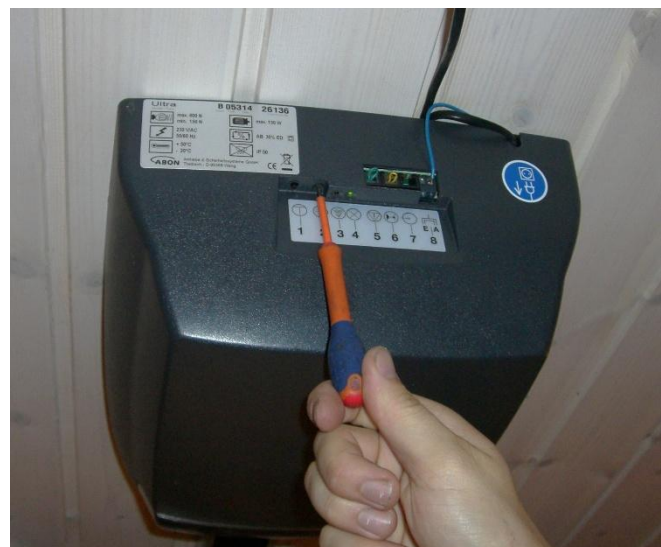

Derpå trykkes knap nr. 1 ind og HOLDES inde, så BEGGE knapper holdes inde til den røde diode slukkes, og lyset foran blinker rytmisk.

Begge knapper slippes på én gang.

Nu skal lyset blinke 4 gange - pause 4 gange - osv.

Blinker lyset 3 gange - pause 3 gange - osv. slukker man for strømmen på stikkontakten i ca. 5 sek.

Nu blinker lyset 4 gange - pause osv. Automatikken er nu klar til indkøring.



### **Indkøring af portautomatik:**

Først skal Porten køres til åben stilling. Dette gøres med knap nr. 1.

- Stik nr. 6 (den med gul ledning) tages ud
- Knap nr. 1 holdes inde - porten vil køre op
- Stik nr. 6 sættes på plads, knap nr. 1 holdes inde - porten vil køre ned.

Når Porten ligger korrekt i åben stilling, gives knap nr. 2 et kort tryk.

Automatikken vil nu, uden man foretager sig yderligere, køre ned og op med Porten 2 gange.

Porten vil standse i åben stilling, og lyse konstant. Port og automatik er nu klar til normal kørsel.



### **Indkodning af fjernbetjening på portautomatik:**

Dette gøres på følgende måde.

Der trykkes et kort tryk med en tynd spids genstand op i hul nummer 2, rød diode blinker nu i ca. 15 sekunder derpå trykkes den pågældende knap (valgfri) ind som ønskes indkodet på port automatik i loftet.

**Virker dette ikke efter hensigten, kontakt da Delta Group på tlf. 3210 9400**